


1 Lista części zamiennych – zawór zmienny X_V

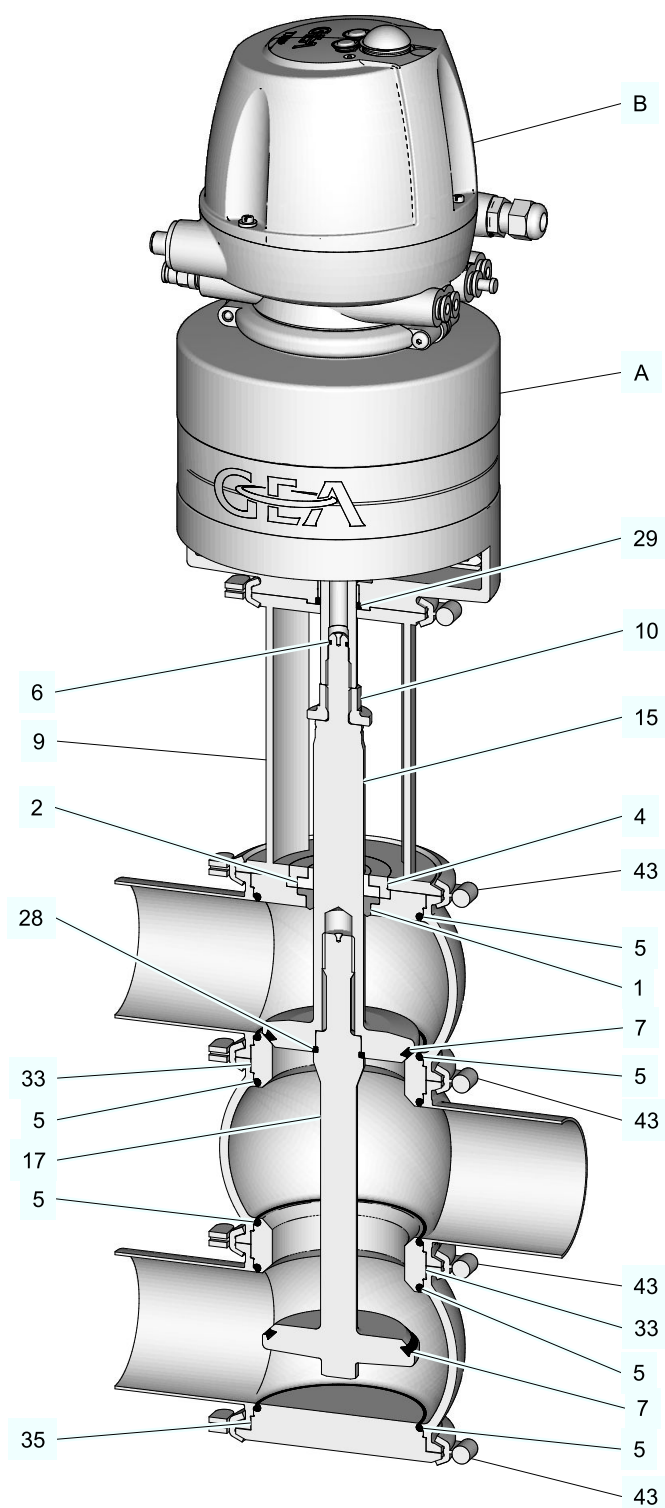

Rys.1

Lista części zamiennych – zawór zmienny X_V

Poz.	Nazwa	Materiał	1" OD	1.5" OD	2" OD	2.5" OD
Zestaw uszczelkek kpl. 1)		EPDM	221-304.24	221-304.25	221-304.25	221-304.26
		FKM	221-511.93	221-511.94	221-511.94	221-511.95
		HNBR	221-519.65	221-519.66	221-519.66	221-519.67
1*	Pierścień uszczelniający	EPDM	924-084	924-084	924-084	924-085
		FKM	924-082	924-082	924-082	924-083
		HNBR	924-311	924-311	924-311	924-313
2	Łożysko	PTFE/węgiel	935-001	935-001	935-001	935-002
	Łożysko 3A	PEEK	935-098	935-098	935-098	935-099
3	Tarcza uszczelniająca	1.4404	221-141.01	221-141.02	221-141.02	221-141.03
4	Tarcza łożyska	1.4301	221-142.01	221-142.02	221-142.02	221-142.03
5*	O-ring	EPDM	930-309	930-144	930-144	930-150
		FKM	930-168	930-171	930-171	930-176
		HNBR	930-632	930-633	930-633	930-634
6*	O-ring	NBR	930-004	930-004	930-004	930-004
**7*	Pierścień samouszczelniający V	EPDM	932-046	932-021	932-021	932-024
		FKM	932-030	932-033	932-033	932-035
		HNBR	932-087	932-088	932-088	932-090
9	Tuleja dystansowa	1.4301	221-121.01	221-121.07	221-121.07	221-121.08
10	Nakrętka dystansowa	1.4305	221-147.02	221-147.02	221-147.02	221-147.01
15	Grzybek zaworu X1	1,4404	221-113.01	221-113.02	221-113.02	221-113.03
17	Grzybek zaworu X2	1,4404	221-117.12	221-117.03	221-117.04	221-117.32
28*	O-ring	EPDM	930-276	930-276	930-276	930-350
		FKM	930-277	930-277	930-277	930-269
		HNBR	930-627	930-627	930-627	930-628
29*	O-ring	NBR	930-026	930-026	930-026	930-026
30*	O-ring	NBR	930-026	930-026	930-026	930-026
33	Pierścień pasowy N	1.4404	221-107.01	221-107.02	221-107.02	221-107.03
35	Zamknięcie	1.4404	221-144.01	221-144.02	221-144.02	221-144.03
43	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.02	221-507.04	221-507.04	221-507.09
46	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.06	221-507.06	221-507.06	221-507.06
401	Korpus V1	1.4404	221-101.27	221-101.28	221-101.29	221-101.30
402	Korpus V2	1.4404	221-102.52	221-102.53	221-102.54	221-102.55
420	Przyłącze korpusu U	1.4404	221-149.01	221-149.02	221-149.02	221-149.03
A	Napęd VARIVENT®		Patrz lista części zamiennych / rysunek wymiarowy napędu VARIVENT®			
B	Głowica sterująca S		Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej S			
	Głowica sterująca T.VIS®		Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej T.VIS®			
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczelkek.					413-136	
1) Zestaw uszczelkek zawiera poz. 1, 5, 6, 7, 28, 29 i 30						
* Pozycje oznaczone gwiazdką * są częściami zużywającymi się						
** Poz. 7 nie smarować						

Poz.	Nazwa	Materiał	3" OD	4" OD	6" OD
Zestaw uszczelkek kpl. 1)		EPDM	221-304.26	221-304.26	221-304.27
		FKM	221-511.95	221-511.95	221-511.96
		HNBR	221-519.67	221-519.67	221-004164
1*	Pierścień uszczelniający	EPDM	924-085	924-085	924-085
		FKM	924-083	924-083	924-083
		HNBR	924-313	924-313	924-313
2	Łożysko	PTFE/węgiel	935-002	935-002	935-002
	Łożysko 3A	PEEK	935-099	935-099	935-099
3	Tarcza uszczelniająca	1.4404	221-141.03	221-141.03	221-141.04
4	Tarcza łożyska	1.4301	221-142.03	221-142.03	221-142.03
5*	O-ring	EPDM	930-150	930-150	930-156
		FKM	930-176	930-176	930-178
		HNBR	930-634	930-634	930-863
6*	O-ring	NBR	930-004	930-004	930-004
**7*	Pierścień samouszczelniający V	EPDM	932-024	932-024	932-028
		FKM	932-035	932-035	932-039
		HNBR	932-090	932-090	932-100
9	Tuleja dystansowa	1.4301	221-186.04	221-186.04	221-121.09
10	Nakrętka dystansowa	1.4305	221-147.01	221-147.01	221-147.01
15	Grzybek zaworu X1	1,4404	221-113.04	221-113.20	221-113.08
17	Grzybek zaworu X2	1,4404	221-117.33	221-117.31	221-117.36
28*	O-ring	EPDM	930-350	930-350	930-350
		FKM	930-269	930-269	930-269
		HNBR	930-628	930-628	930-628
29*	O-ring	NBR	930-026	930-026	930-026
33	Pierścień pasowy N	1.4404	221-107.03	221-107.03	221-107.04
35	Zamknięcie	1.4404	221-144.03	221-144.03	221-144.04
43	Połączenie zaciskowe KL	1.4401	221-507.09	221-507.09	221-507.11
401	Korpus V1	1.4404	221-101.30	221-101.31	221-101.32
402	Korpus V2	1.4404	221-102.55	221-102.56	221-102.57
A	Napęd		221-183.01	221-183.01	221-603.01
B	Głowica sterująca S		Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej S		
	Głowica sterująca T.VIS®		Patrz lista części zamiennych głowicy sterującej T.VIS®		
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczelkek.				413-136	
1) Zestaw uszczelkek zawiera poz. 1, 5, 6, 7, 28 i 30					
* Pozycje oznaczone gwiazdką * są częściami zużywającymi się					
** Poz. 7 nie smarować					

Zestawy uszczelkek do zaworu zmiennego X_V									
Poz.	Szt.	Nazwa	Materiał	DN 25 1"	DN 40/50 1,5"/2"	DN 65/80 2,5"/3"	DN 100 4"	DN 125	DN 150 6"
1	1	Pierścień uszczelniający	Ø	22	22	28	28	35	35
			EPDM	924-084	924-084	924-085	924-085	924-088	924-088
			FKM	924-082	924-082	924-083	924-083	924-087	924-087
			HNBR	924-311	924-311	924-313	924-313	--	--
5	6	O-ring	Ø	42 x 3	60 x 3	85 x 4	113 x 4	138 x 4	158 x 5
			EPDM	930-309	930-144	930-150	930-156	930-372	930-260
			FKM	930-168	930-171	930-176	930-178	930-409	930-259
			HNBR	930-632	930-633	930-634	930-863	--	--
6	1	O-ring	Ø	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	8 x 1,6	9 x 3	9 x 3
			NBR	930-004	930-004	930-004	930-004	930-007	930-007
**7	2	Pierścień samouszczelniający V	Ø	35-5	52-6	76-6	104-6	128-6	148-6
			EPDM	932-046	932-021	932-024	932-028	932-060	932-042
			FKM	932-030	932-033	932-035	932-039	932-062	932-041
			HNBR	932-087	932-088	932-090	932-100	--	--
28	1	O-ring	Ø	15 x 3	15 x 3	23 x 3	23 x 3	29 x 3	29 x 3
			EPDM	930-276	930-276	930-350	930-350	930-373	930-373
			FKM	930-277	930-277	930-269	930-269	930-383	930-383
			HNBR	930-627	930-627	930-628	930-628	--	--
29	1	O-ring	Ø	20 x 3	20 x 3	20 x 3	20 x 3	25 x 3	25 x 3
			NBR	930-026	930-026	930-026	930-026	930-035	930-035
Zestaw uszczelkek kpl.			EPDM	221-304.24	221-304.25	221-304.26	221-304.27	221-304.28	221-304.29
			FKM	221-511.93	221-511.94	221-511.95	221-511.96	221-511.97	221-511.98
			HNBR	221-519.65	221-519.66	221-519.67	221-004164	--	--
Smar RIVOLTA F.L.G. Tubka 100 g nie jest dołączona do zestawu uszczelkek (413-136) / ** Nie smarować poz. 7									
Informacja o przechowywaniu: przechowywanie zgodnie z DIN 7716 / Względna wilgotność powietrza ok. 65%, temperatura 15–25°C i zabezpieczenie przed światłem									
Podczas wymiany uszczelkek przestrzegać wskazówek w instrukcji obsługi!									