




GEA Farm Technologies

## CapriTwin Ziegen-Melkzeug

außen klein, innen ganz groß

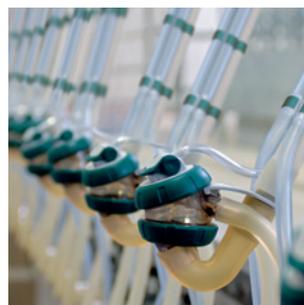

GEA Melken & Kühlen | [WestfaliaSurge](#)

# Ziegen melken leicht gemacht mit dem CapriTwin Melkzeug


Speziell entwickelt für den Einsatz in Melkanlagen mit hochverlegter Leitung zeigt das neue Melkzeug große Wirkung. Sowohl bei automatischer Steuerung als auch bei der einfachen Handabnahme melkt das CapriTwin Melkzeug einfach turboschnell.

Das Melkzeug CapriTwin besteht aus einem kleinen, gut in der Hand liegenden Milchsammelstück, transparenten Melkbecherhülsen und einteiligen Silikonzitzengummis mit integrierter Lufteinlassdüse. Ein Milchsammelstück, das nicht nur mit der Zeit geht, sondern auch milchflussgesteuert das Vakuum elektronisch über das Steuergerät absperrt.

Fernstarttaste bei automatischer Steuerung. Ein Knopfdruck und der Melkprozess wird gestartet.


**Einteiliges Silikon-Zitzengummi** in transparentem Melkbecher verschafft Ihnen den Durchblick. Glatte Oberflächen für eine hygienische Sauberkeit während und nach dem Melken.

**Lufteinlassdüse** Für hohe Milchqualität. Durch die besondere Position der Lufteinlassdüse strömen Luft und Milch in gleicher Richtung schnell und schonend zum Milchsammelstück.

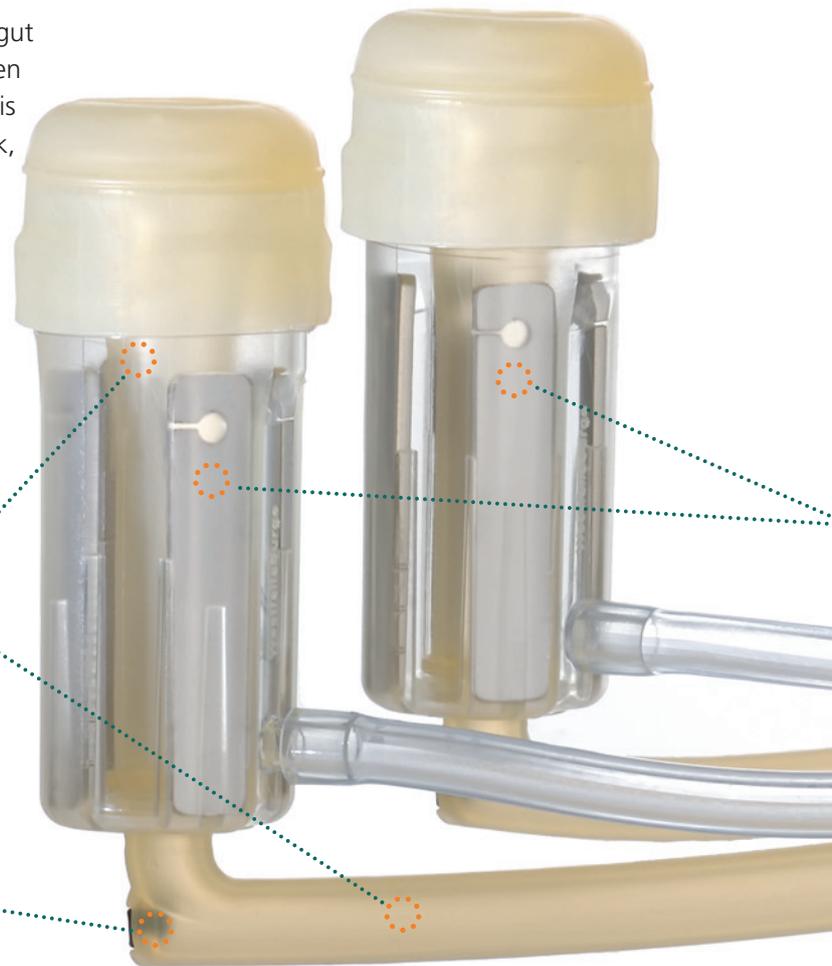

*Turboschnell und einfach melken CapriTwin das neue Melkzeug für Anlagen mit hochverlegten Leitungen.*

*Das Kernstück ist die Leitschale Optimal gestaltet und perfekt positioniert leitet sie die Milch sanft an der Wandung entlang in den größeren unteren Behälter.*

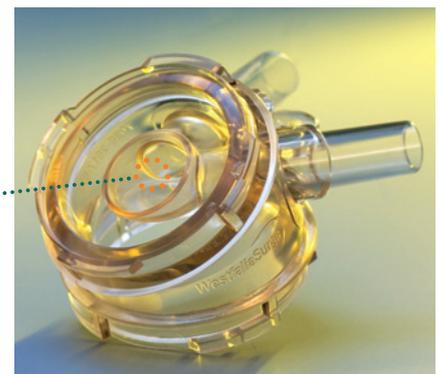



**Milchsammelstück-Oberteil bei automatischer Vakuumabsperung.**  
 Eine einfache Handhabung ermöglicht in Verbindung mit der neuen Steuergeräte-Familie ein schnelles Melken.



*Mit dem Melkzeug CapriTwin von GEA Farm Technologies hat man die Gewissheit, sauber und hygienisch zu melken.*

**Zusatzgewicht für CapriTwin**  
 Anpassbare Gewichtsverteilung (4 Gewichte je 33 g) je nach Wunsch und Ziegenherde.



**Milchsammelstück-Oberteil bei manueller Vakuumabsperung**  
 Ein einfaches Schalten des Hebels von Melk- in Abnahme-position macht das Melken leichter.



*Melkzeugaufnahme für eine sichere Reinigung der Zitzenbecher.*

**Milchsammelstück**  
 Das Kleine unter den Großen. Leicht und handlich, aber mit viel Komfort. So stellt sich das neue Milchsammelstück der GEA Farm Technologies in seinem unverwechselbaren Design vor.

# GEA Farm Technologies Immer meine Wahl.



GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen  
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0  
[www.gea-farmtechnologies.com](http://www.gea-farmtechnologies.com)