



Höhere  
Anlagenproduktivität

STETIGE WEITER-  
ENTWICKLUNG

## Längere Lebensdauer und bessere Hygiene durch Endurlon® Führungstreifen

Neu für alle GEA CookStar Spiralöfen




# Höhere GEA CookStar Produktivität

Mit den neuen Endurlon Führungstreifen von GEA können Sie die Betriebszeit Ihres GEA CookStar Ofens deutlich verlängern. Endurlon hält bis zu 4-mal länger als PTFE. Weitere Vorteile neben der höheren Widerstandsfähigkeit sind die geringere Reibung sowie der geringere Verschleiß. All dies führt zu weniger Stillstandszeiten und einer höheren Produktivität. Durch seine blaue Farbe ist Endurlon außerdem sofort und einfach zu erkennen.


## Längere Lebensdauer, weniger Wartungsaufwand

Die Führungstreifen stützen das Band, mit dem Lebensmittel durch den CookStar transportiert werden. Sie sind während der gesamten Nutzungsdauer extremen Temperaturen und hohen Reibungskräften ausgesetzt. Führungstreifen aus PTFE verschleifen mit der Zeit und müssen abhängig von Betriebsfaktoren wie Produkten und Inhaltsstoffen, Anlagenkonfiguration, Temperatur und Bandgeschwindigkeit regelmäßig ausgetauscht werden. Der Ofen muss dazu jedes Mal für 3 Tage außer Betrieb genommen werden. Führungstreifen aus Endurlon halten jedoch 4-mal länger und reduzieren so nicht nur die Wartungskosten, sondern auch die Stillstandszeiten.

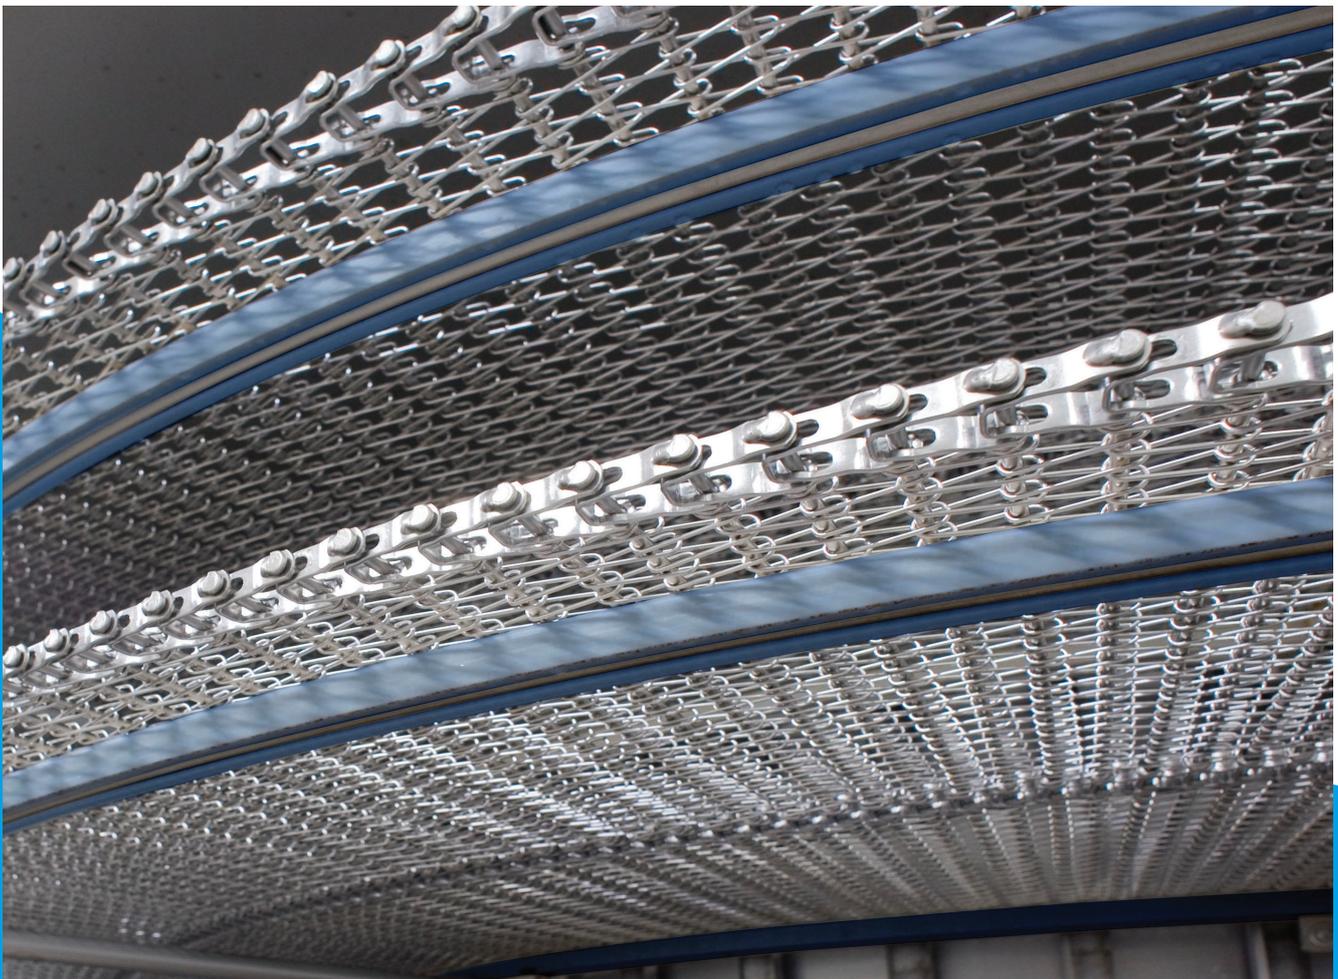

## Bessere Lebensmittelhygiene

Endurlon hat darüber hinaus eine blaue Farbe\* und ist damit unverkennbar. Auch Kunden, die einen vor 2011 hergestellten CookStar besitzen, können auf Endurlon umrüsten und von der neuen Querschnittsform und den Stahlbändern profitieren. Für eine noch bessere Hygiene dank eines geringeren Verschmutzungsrisikos und der gut sichtbaren blauen Farbe von Endurlon.

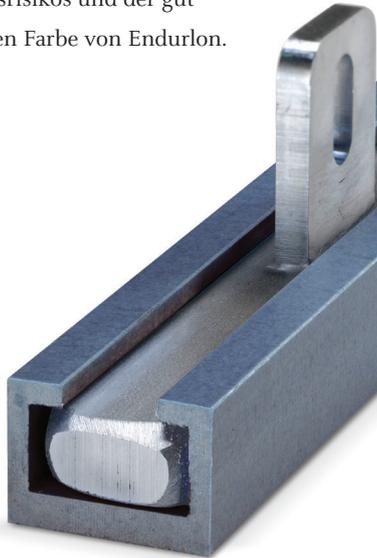

## Endurlon auf einen Blick:

- Bis zu 4-mal längere Lebensdauer als PTFE\*\*
- Bessere Leistung bei höheren Ofentemperaturen
- Geringeres Risiko einer Kontamination durch Abrieb
- Einfaches Erkennen durch blaue Farbe
- Weniger Schmutzansammlungen durch neue Querschnittsform
- Deutlich weniger Stillstandszeiten
- Einfaches Umrüsten der meisten GEA CookStar Öfen
- Kurze Amortisationsdauer

## Retrofit-Programm für jeden CookStar

Die neuesten CookStar Öfen können ganz einfach im Rahmen der planmäßigen Wartung mit dem neuen Material ausgestattet werden. Wegen der neuen Querschnittsform müssen bei älteren Modellen ggf. die Führungsschienen ausgetauscht werden. Setzen Sie sich mit dem GEA Service in Verbindung, um mehr zu erfahren.

## Kontaktaufnahme

Wir schützen die Investitionen unserer Kunden, indem wir ständig nach vorne schauen, Anlagen modernisieren und aufrüsten sowie Prozesse optimieren, um veränderten Bedürfnissen und neuen Marktanforderungen gerecht zu werden. Wir arbeiten stets daran, die Produktionseffizienz zu erhöhen und Spitzenleistungen zu gewährleisten. Unsere lokalen Niederlassungen leisten rund um die Uhr GEA Support. Wir helfen Ihnen immer gern.



\* Aufgrund der Art des Prozesses kann die Farbe der Endurlon Führungstreifen selbst innerhalb derselben Charge zwischen blaugrau und blau variieren. Dies hat keinen Einfluss auf die Eigenschaften des Materials.

\*\* Je nach Produktionsprozessen und -bedingungen. Testergebnisse durch ein unabhängiges Prüfzentrum. Endurlon ist eine eingetragene Marke in vielen Ländern der Welt.

## Wir leben Werte.

Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verbindlichkeit • GEA-versity

„Engineering for a better world“: Das treibt die Mitarbeiter von GEA an. Mit Maschinen und Services insbesondere für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie leistet GEA als einer der größten Systemanbieter einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen weltweit dazu bei, etwa den CO<sub>2</sub>-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich zu reduzieren.

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

### GEA Service

GEA Food Solutions Germany GmbH

Heinrich-Hasemeier-Strasse 26-28

49076 Osnabrueck, Germany

Tel +49 541 913 260

Tel +49 541 913 2610

[gea.com/service](http://gea.com/service)