



RENT A PUMP

Ihre Mietpumpe für volle Flexibilität

GEA Hilge HYGIA Mietpumpen

Ihre Mietpumpe für volle Flexibilität

Ganz gleich, ob Sie Produktionsspitzen abfangen wollen oder eine Überbrückungslösung suchen – wir bieten Ihnen zwei flexible, sofort verfügbare und anschlussfertige Mietpumpen der GEA Hilge HYGIA Baureihe an.

Mit unseren Mietpumpen fördern Sie flüssige Medien wie Bier, Milch oder Wasser in einem breiten Kennfeld. Die Pumpen sind für maximale Flexibilität auf einem Fahrgestell montiert und mit integriertem Frequenzumrichter ausgestattet. Über einen im Motorschutzschalter integrierten Potentiometer ist eine stufenlose Drehzahl- und somit exakte Leistungseinstellung an Ihren tatsächlichen Bedarfsfall möglich.

Ihre Vorteile

- Bei unvorhergesehenen Ausfällen, wie kurzfristigen Serviceeinsätzen oder **Betriebsstörungen**, müssen Sie schnell reagieren: unsere Mietpumpen bieten eine Interimslösung, um die Dauer der Störungsbehebung zu überbrücken.
- Sie haben Ihre Pumpe in unserer Werkstatt zur **Reparatur** und benötigen eine Überbrückungslösung? Dann stellen wir Ihnen gerne ein Mietgerät mit entsprechendem Rabatt auf den Mietpreis zur Verfügung.
- Auch wenn Sie eine Pumpe bei uns bestellt haben und eine **Lieferzeitüberbrückung** benötigen, stellen wir Ihnen ein Mietgerät mit rabattierter Bepreisung auf den Mietpreis zur Verfügung.
- Bei Ihnen stehen vorübergehende **Produktionsspitzen** oder Saisongeschäft an? Durch eine Mietpumpe können Sie zusätzliche Kapazitäten ohne langfristige Investition schaffen.
- Investieren Sie nur da, wo es darauf ankommt: durch den fest kalkulierten Preis haben Sie **Planungssicherheit und volle Kostenkontrolle**.


Die Pumpenexpertise der GEA Hilge bringen unsere Spezialisten bei der Anwendungsberatung sowie während der Mietdauer durch technischen Support ein. Wir organisieren die Lieferung und Abholung der Pumpen nach Ihren Wünschen als Normalfracht oder Express.

Das Mietangebot schneiden wir zu fest kalkulierten Preisen auf Ihre individuellen Bedürfnisse zu, um die wirtschaftlich beste Lösung für Ihren Anwendungsfall zu finden. Nach einem Jahr Mietdauer geht die Pumpe ohne zusätzliche Kosten in Ihren Besitz über. Ein unterjähriger Erwerb ist jederzeit möglich.




GEA Hilge Mietpumpen Kennfelder

HYGIA I, 50/50, 185x9 OU

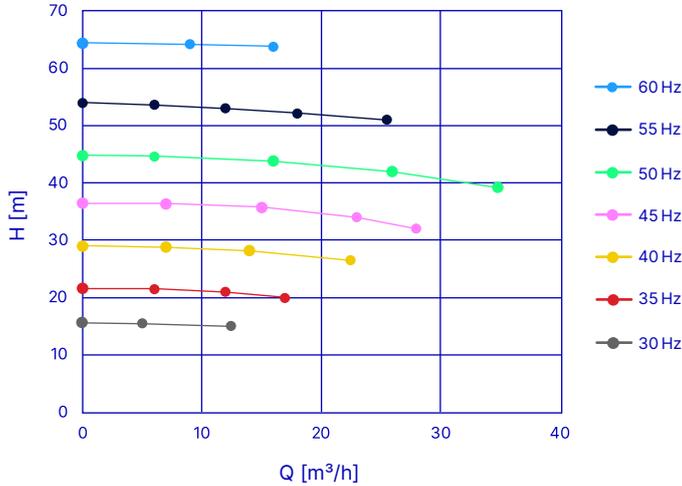

HYGIA II, 65/65, 230x9 OU

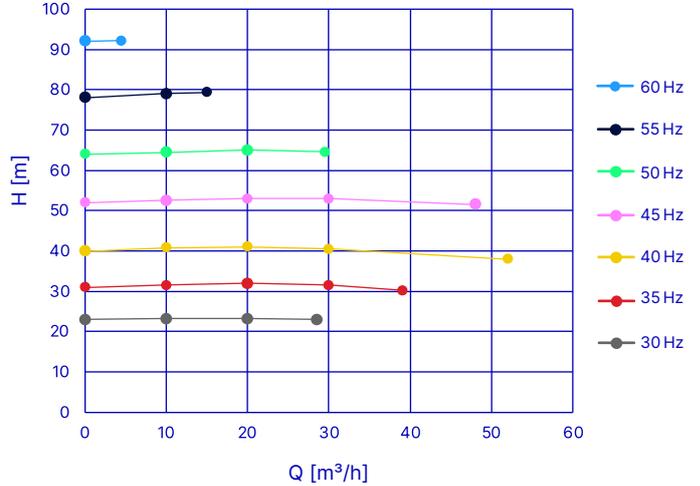

Technische Daten der Mietpumpen

Pumpentyp	GEA Hilge HYGIA I	GEA Hilge HYGIA II
Bauweise	Einstufige Kreiselpumpe mit Steckwelle	Einstufige Kreiselpumpe mit Steckwelle
Fördermedien (Beispiele)	Bier, Wasser, CIP	Bier, Wasser, CIP
Max. Fördermenge	35 m³/h (@ 50 Hz)	52 m³/h (@ 40 Hz)
Max. Förderhöhe	65 m (@ 60 Hz)	92 m (@ 60 Hz)
Systemdruck	Bis 10 bar	Bis 10 bar
Temperatur Medium	Bis 95 °C	Bis 95 °C
Eigenschaften	Auf Fahrgestell mit integriertem Frequenzumrichter	Auf Fahrgestell mit integriertem Frequenzumrichter
Material	Medienberührte Teile aus Cr-Ni-Mo-Stahl (AISI 316-er Serie)	Medienberührte Teile aus Cr-Ni-Mo-Stahl (AISI 316-er Serie)
Anschlüsse	DIN 11851, DN 50 / 50	DIN 11851, DN 65 / 65
Motor	2-poliger Drehstrommotor mit integriertem Frequenzumrichter	2-poliger Drehstrommotor mit integriertem Frequenzumrichter
Antriebsleistung	5,5 kW	11 kW
FU-Zubehör	Stufenlose Drehzahleinstellung über Potentiometer im Motorschutzschalter integriert, inkl. 16 A Cekon-Stecker, anschlussfertig	Stufenlose Drehzahleinstellung über Potentiometer im Motorschutzschalter integriert, inkl. 32 A Cekon-Stecker, anschlussfertig
Spannung	400 V / 50 Hz (andere auf Anfrage)	400 V / 50 Hz (andere auf Anfrage)
Gleitringdichtung	Einfachwirkend Sic / Sic / EPDM	Einfachwirkend Sic / Sic / EPDM
Mietpreis pro Kalendertag	22 €	37 €
Mietpreis pro Woche	138 €	219 €
Mietpreis pro Monat	489 €	790 €
Einmalkosten Instandsetzung	449 €	484 €
Transport Normalfracht (2-3 Tage)	92 €	92 €
Transport Express (24 Stunden)	132 €	132 €

Mietbedingungen

- Abrechnungsgrundlage: Mietpreis mal Kalendertag / Woche / Monat je nach Modell
- 1. Miettag: Tag des Eintreffens oder der Abholung
- Mietende: bei schriftlicher Abholbereitschaftsmeldung oder Selbstanlieferung
- Frachtstellung: gegen Berechnung
- Spätestens bei Rückgabe des Mietgegenstands bitten wir Sie, eine Unbedenklichkeitserklärung ausgefüllt und unterschrieben an uns zu senden
- Es gelten unsere Mietbedingungen, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden

GEA Hilge

Niederlassung der GEA Tuchenhagen GmbH
Hilgestraße 37-47
55294 Bodenheim, Deutschland

Tel +49 6135 7016-0
Fax +49 6135 1737
gea.com/contact