



GEA IQ

Das intelligente
Vierwege-Melkzeug


GEA engineering for
a better world

gea.com




IQ. Das Melkzeug, das sitzt, passt und nicht schlürft.

Die Kombination aus maximaler
Flexibilität und optimaler
Gewichtsverteilung lässt
Ihr IQ sicher an den
Zitzen haften.



Größte Flexibilität im Bereich des kurzen Milchschauches.
Weder Stutzen noch Schauglas. Die Kontur auf höchste Flexibilität getrimmt.
Alles für eine optimale Anpassungsfähigkeit – egal an welche Euterform!

Der fein justierte Schwerpunkt des Milchleitstückes und die optimale Position der Schlauchanschlüsse halten Ihr IQ immer in der richtigen Position. Das Gewicht sitzt genau da, wo es gebraucht wird: 80 % an der Zitze und 20 % im Milchleitstück. So können Sie bei hohem Durchsatz alle Euterviertel schnell und stressfrei ohne Lufteinbrüche ausmelken.



Milcherzeugung mit dem IQ: Intelligent bis ins Detail

Mit seiner revolutionären Vierwege-Technologie sichern Sie sich maximale Milchqualität, -menge und Eutergesundheit.

Die Handhabung ist unvergleichbar leicht. Vom Ansetzen über das Melken bis zur Wartung.

IQ. Vier Wege für eine bessere Milchqualität.

Das revolutionäre Milchleitstück ist dem natürlichen Aufbau des Kuheuters nachempfunden: Es ist in 4 Leitkammern unterteilt.




So wird die Milch im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht mehr gesammelt, sondern viertel individuell getrennt zum Auslass abgeleitet. Dank des Gefälles in der jeweiligen Milchammer schnell und besonders schonend. So verhindert Ihr IQ konsequent die Crosskontamination von Zitze zu Zitze und das Euter bleibt gesund.



IQ. Das Melkzeug mit Hygienesicherung.

Setzen Sie an, wie Sie möchten!
Ihr IQ macht jede Ansetzroutine mit.

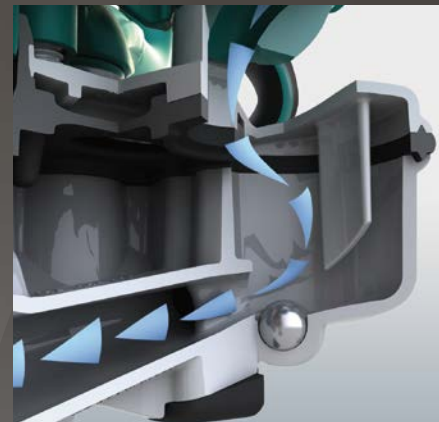

Die automatische Vakuumschaltung aktiviert das volle Vakuum jedes einzelnen Viertels erst dann, wenn der Melkbecher von der Zitze verschlossen wird. Das Vakuum bleibt stabil, denn Luftschlüpfen und daraus resultierende Verschmutzungen des Milchweges sind beim IQ Melkzeug nahezu ausgeschlossen. Ihre Milch bleibt einfach sicher sauber.



IQ. Das Arbeitskomfort- Highlight.

Die Handhabung und Wartung
des IQ ist so leicht wie nie.



Dank des hohen Abnahmeschwerpunktes fallen die Melkbecherhülsen so, dass das Melkzeug sofort wieder einsatzbereit ist.

Durch die automatische Vakuumschaltung setzen Sie die Melkbecher geräuscharm, schnell und in ergonomischer Haltung an. Egal wie, ob einzeln nacheinander oder vier gleichzeitig, das bleibt ganz Ihnen überlassen.

Die Form der Zitzensilikone ist besonders durchdacht: Beim Wechsel sparen Sie viel Zeit und vor allem jede Menge Kraft, so dass eine werkzeugfreie Wartung möglich ist. Montagefehler sind ausgeschlossen – mehr Arbeitskomfort garantiert!





Wir leben unsere Werte.

Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verbindlichkeit • GEA-versity

Die GEA Group ist ein globaler Maschinenbaukonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten Anbieter innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. Die GEA Group ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.

GEA Germany

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27

D-59199 Bönen

Tel +49 23 83 93 7-0

Fax +49 23 83 93 8-0

sales.germany@gea.com

gea.com