



GEA Farm Technologies

Jedem sein „EGO“ ...

... der Hubboden für beste Haltungsnoten.



GEA Melken & Kühlen | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – Immer meine Wahl.

Der Boden, der Sie gesundheitlich auf die Höhe bringt

Wer täglich hart für sein Milchgeld arbeitet, sollte sich nicht länger krumm machen. Der EGO-Hubboden von GEA Farm Technologies ermöglicht jetzt das Melken in Ihrer Wohlfühlposition. Schon ein leichter Tastendruck genügt, um den Arbeitsbereich auf das gewünschte Niveau zu bringen. Die ideale Einstellung für die eigene Körpergröße lässt sich bequem erfahren und in Gruppenmelkständen zusätzlich an der optischen Anzeige ablesen. Egal für welchen Melkstand Sie sich entscheiden oder entschieden haben, der EGO-Hubboden bringt jeden Melker auf die ganz persönliche und damit ergonomische Arbeitshöhe. So erhalten Sie ganz automatisch die besten Haltungsnoten.



Die Ausführungen sollten Sie sich merken:

- EGO 100 für Gruppenmelkstände
- EGO 400 für AutoRotor Innenmelker
- EGO 900 für AutoRotor Außenmelker

Reine Formsache: ideal auch für Ihren Melkstand
Ob Gruppenmelkstand oder Melkkarussell, der wartungsarme EGO-Hubboden ist auf Ihren Melkstand abgestimmt. Die beachtliche Hubhöhe von 380 mm ermöglicht eine stufenlose Anpassung Ihrer Körpergröße an die Grubentiefe. EGO bietet so reichliche Reserven für nahezu jede Körpergröße.


EGO 400



Falsche Körperhaltung – gestreckt



Richtige Körperhaltung – ergonomisch

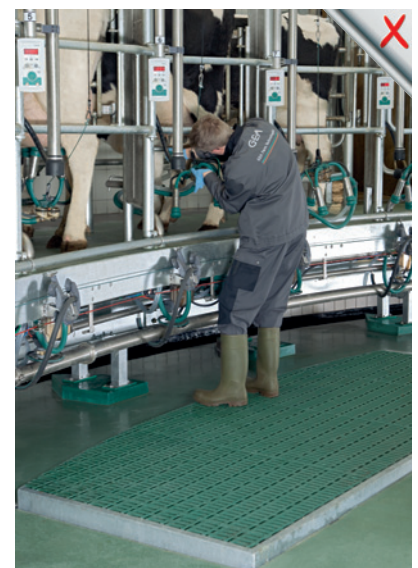

Falsche Körperhaltung – gebückt

Jedem sein EGO, der Hubboden für die besten Haltungsnoten

Betrachten Sie die Dinge mal aus der Sicht des Körpers: Ob Sie vormelken, das Melkzeug ansetzen oder dippen, es wirken mächtige Hebelkräfte auf Ihren Körper ein. Was Sie täglich unbewusst einige hundert Male praktizieren, summiert sich über die Jahre. Letztlich ist es also eine Frage der guten Haltung, wobei man das Risiko falscher körperlicher Belastung nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Ein Hubboden bewirkt hier spürbar Gutes. Angesichts steigender Herdengrößen, längerer Melkzeiten, aber auch der unterschiedlich gebauten Tierrassen ist die aufrechte Körperhaltung das A und O für das tägliche Melken.

Ergonomische Vorteile bei Neubau und Nachrüstung

- Mittige Erhöhung mit 3% Gefälle für zusätzliche Entlastung der Muskulatur (optional in Gruppenmelkständen möglich)
- Gut sichtbare Anzeige der eingestellten Hubhöhe (in Gruppenmelkständen)
- Wartungsarmes System, wahlweise feuerverzinkt oder in Edelstahl (Empfehlung im Umgang mit Säuren)
- Hohe Tragfähigkeit von bis 12 Personen im stationären Zustand
- Überschaubarer Aufwand für den Einbau
- Schnelle Montage durch vorgefertigte Module
- Einbau in Subway-Anlagen ist möglich
- EGO 100r Schwingboden (spätere Nachrüstung auf Hubhöhenverstellung möglich)



EGO 100

Mit dem EGO 100 Hubboden in die ergonomische Körperhaltung für eine spürbare Entlastung Ihres Körpers.



EGO 900

Mit dem EGO 900 Hubboden fördern Sie das ermüdungsfreie Arbeiten im AutoRotor Außenmelker.



Die rutschfesten Kunststoffroste bieten weichen Stand und sorgen für ein sympathisches Steh- und Gehgefühl.

GEA Farm Technologies

Immer meine Wahl.



GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea-farmtechnologies.com