



Side-by-Side Melkstand Global 90i

Erster Klasse in Komfort und Leistung

GEA Milking & Cooling | WestfaliaSurge

engineering for a better world

GEA Farm Technologies



Komfortmelken für Mensch und Tier – mit dem Global 90i

... erster Klasse melken

Global 90i bedeutet:

Mensch und Tier erleben einen komfortablen und reibungslosen Melkvorgang. Kompakt konstruiert ermöglicht der Global 90i eine raumsparende Installation. Er bietet dabei ein fantastisches Platzangebot für jede Kuhrasse und kurze Arbeitswege für den Melker bei jeder Melkstandgröße. Das in modernem Design geschwungene feuerverzinkte Gerüst hält jeder Belastung stand und lässt sich im doppelten Sinne »nicht verbiegen«!

Erstklassiger Komfort: Individuelles Indexen

Mit Hilfe des individuellen Indexing-Systems erreichen Ihre Kühe die beste Melkposition. Das Ausgangstor wirkt dabei durch sein Eigengewicht gegen die Schultern des Tieres und drückt dieses stets einfach und sicher zurück.

Fazit: Die Kuh erreicht so ihre optimale, individuelle Melkposition.

Freier Eintritt

Der breite Eingangsbereich lädt Ihre Kühe in den Melkstand ein: Zügig, stressfrei und bequem erreichen die Kühe ihren Melkplatz und können dort ungestört ihre optimale Melkposition einnehmen. Nachdem das letzte Tier seinen Standplatz erreicht hat, schließt die Eingangstür bündig zum letzten Melkplatz. So ist die gesamte Gruppe gut positioniert.

Eine saubere Sache

Die stabile Kotrinne aus rostfreiem Edelstahl schützt den Melker vor Verschmutzung. Fazit: Arbeitsplatz und Melkplatz bleiben sauber.





Ihr Freiraum.

Der tiergerecht gestaltete Standplatz sichert in Verbindung mit dem individuellen Indexen Ihren Kühen wichtige Platz- und Bewegungsfreiheit. **Der Effekt: weniger Stress für Mensch und Tier.** Der Schnellaustrieb rundet das Paket ab und macht den Global 90i zu einem der »schnellsten« Melkstände mit hohen Durchsatzleistungen.

Individuelles Auslassen der Tiere!

Neben dem Schnellaustrieb im Global 90i ist das Selektieren einzelner Tiere auch möglich! Jedes Frontsegment lässt sich unabhängig öffnen, um das Einzeltier in kürzester Zeit aus dem Melkstand zu entlassen (Option). **Dies spart Ihnen wertvolle Zeit, Kosten und Mühen.**





Counterbalance sichert die Schlauchführung. Je nach individueller Melkstandausstattung können Sie den Melkvorgang ganz bequem per Bein bzw. durch leichtes Anheben des Melkzeuges starten. Egal für welche Ausstattung Sie sich entscheiden, Sie haben beide Hände frei für ein noch schnelleres Ansetzen.



Mit dem EGO 100 Hubboden in die ergonomische Körperhaltung für eine spürbare Entlastung Ihres Körpers. (Option)

Design mit MultiLine

In Verbindung mit MultiLine erkennt man einen Global 90i sofort an der unverwechselbaren Bedienfront. In dieser übersichtlichen, leicht zu pflegenden Arbeitsumgebung macht das Melken Spaß. Die im MultiLine integrierte Melktechnik ist vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Für die wenigen, wichtigen Wartungsaufgaben lässt sich die MultiLine Verkleidung mit zwei Handgriffen leicht öffnen. MultiLine hilft, den Geräuschpegel im Melkstand für Mensch und Tier niedrig zu halten.

Erste Klasse Flexibilität

Den Global 90i gibt es ab den Größenangeboten 2 x 8 bis 2 x 50, auch einseitig ausgeführt – für jede Herdengröße: Wächst Ihre Herde, so erweitern Sie Ihren Melkstand bequem um einzelne Module. Der Global 90i steigert die Durchsatzleistung kontinuierlich! Ob mittlere oder große Herden: Langlebigkeit, höhere Wirtschaftlichkeit und effektives Arbeiten zeichnen diesen Melkstand mit seiner hohen Stabilität und Sicherheit für Mensch und Tier aus.



Ausführung:
Global 90i ohne Subway



Ausführung: Global 90i Subway

Bei dieser Ausführung werden die servicerelevanten Melktechnik-Komponenten unterhalb der Melkergrube (Central-Subway) bzw. unterhalb der Standfläche der Tiere (Dual-Subway) montiert. Das Subway-System bietet die Garantie für ein sauberes, trockeneres und leicht zugängliches Arbeitsumfeld und ermöglicht die Servicearbeiten auch bei laufendem Melkbetrieb. Die Lebensdauer aller wichtigen Komponenten wird dadurch verlängert.

IllumiCurb

Erstklassige Sicht auf Ihr Arbeitsumfeld

Verletzungen und Veränderungen am Euter und an den Zitzen frühzeitig zu erkennen, wird – gerade in wirtschaftlicher Hinsicht – immer wichtiger.

Die robuste LED Leiste, IllumiCurb, beleuchtet das Euter vollständig und erleichtert Ihnen die Melkroutine. Veränderungen der Eutercondition werden leichter festgestellt und können frühzeitig behandelt werden. Ein gut ausgeleuchtetes Euter ist ein wichtiger Schritt zu einer verbesserten Eutergesundheit und einer erhöhten Milchproduktion.

IllumiCurb sorgt für eine optimale Beleuchtung des Euters. (Optional nachrüstbar)




DairyDesignService:

Ihre Beratung vor Ort ist uns besonders wichtig!

Sie profitieren dabei vor allem von den Erfahrungen unseres weltweiten Netzwerkes ausgezeichneter »DairyDesign-Experten«. Unsere Beratung endet nicht mit der Fertigstellung der Anlage. Wir weisen Ihr Personal fachgerecht ein und garantieren durch fortlaufendes Training die volle Ausnutzung Ihrer Anlage.

Wir unterstützen Sie von Anfang an.

Standard- und Installationspläne helfen Ihnen bei der Planung und der Bauausführung. Darüber hinaus erstellen wir Ihnen auch individuelle Lösungen am CAD-System. Sie sehen sofort, wie Ihre gewünschte Anlage, egal welcher Größe, konsequent nach Ihren individuellen Ansprüchen geplant, aussieht.

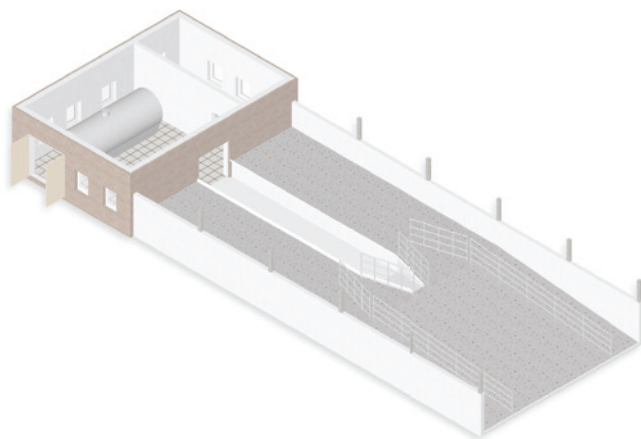

Vorteile auf einen Blick:

- Komfortmelken für Mensch und Tier
- Reibungsloser und stressfreier Melkvor-gang bei kurzen Arbeitswegen
- Ausreichend Platz für jede Kuhrasse
- Leichte Melkstandbedienung
- Optimale, individuelle Tierpositionierung
- Hohe Stabilität durch robuste Konstruktion zur Sicherheit von Mensch und Tier
- Schnellaustrieb für hohe Durchsatzleistungen
- Geringe Wartung durch hochwertige Komponenten



Wir leben unsere Werte.

Spitzenleistung • Leidenschaft • Integrität • Verbindlichkeit • GEA-versity

Die GEA Group ist ein globaler Maschinenbaukonzern mit Umsatz in Milliardenhöhe und operativen Unternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten Anbieter innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. Die GEA Group ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.

GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea.com | www.gea-farmtechnologies.com