



MVM Mixer

Le bon mélange, la clé du succès.

GEA Farm Equipment | Mullerup

engineering for a better world

GEA Farm Technologies

Bienvenue dans la cuisine spécialisée de GEA !

Quiconque pense tout de suite à de la cuisine n'a pas tort : la puissante mélangeuse verticale MVM est la partie centrale de tout système de distribution d'aliments partiellement ou entièrement automatisé. Avec le plus grand soin, elle prépare à partir de tous les ingrédients un mélange de fourrage consistant qui apporte à vos animaux des substances nutritives et des additifs précieux pour une production de lait saine et performante. Maintenant, il vous appartient de décider si vous voulez remplir la mélangeuse MVM manuellement ou bien l'intégrer dans un système entièrement automatisé. Dans les deux cas, la mélangeuse MVM vous apporte un allègement énorme du travail tout en approvisionnant parfaitement le troupeau. Vous êtes assurés de gagner du temps.

Préparation tout à fait naturelle

Le grand talent de la mélangeuse MVM consiste à découper presque toutes les sortes de balles rondes ou de bottes rectangulaires, tout en préservant soigneusement la structure du fourrage, que ce soit du foin, de l'ensilage ou de la paille. Cela est réalisé par des vis verticales de forme spéciale se trouvant dans la mélangeuse et équipées chacune de cinq couteaux robustes qui hachent et mélangent intimement le contenu.

Conçue pour un haut rendement

Un acier spécial résistant, des paliers à rouleaux largement dimensionnés lubrifiés par bain d'huile, ainsi qu'un système électronique et un système hydraulique protégés font de la mélangeuse MVM une machine pour une utilisation régulière et soutenue qui nécessite peu d'entretien. Enfin, le module élévateur transporte le mélange jusqu'à l'unité de distribution de fourrage. Qu'il s'agisse d'un distributeur automatique ou d'un système à tapis – la longueur ainsi que la position de montage de l'élévateur sont flexibles et adaptables avec précision en fonction de vos besoins !

Un mélange performant avec plein d'avantages


- volumes suivant demande de 8 à 45 m³
- efficacité de la préparation préservant la structure
- distribution sans résidus en utilisant le module élévateur adaptable à toutes les configurations
- excellente qualité et équipement, systèmes GEA Farm Technologies




Mélangeuse verticale MVM – le coeur de la distribution de fourrage



Matériel de haute qualité, équipement nécessitant peu d'entretien

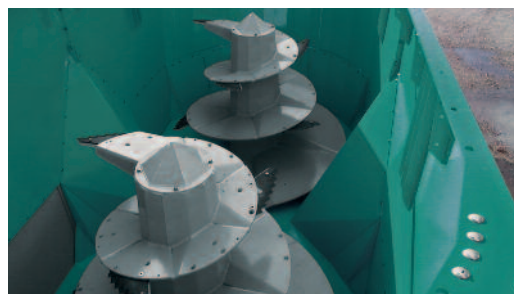


Préparation minutieuse : vis et couteaux préservant la structure du fourrage

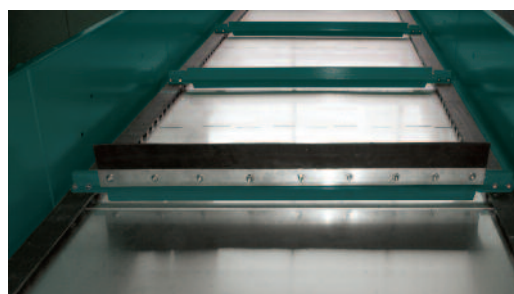


Evacuation propre : module élévateur flexible pour toutes les possibilités

MVM 8/10

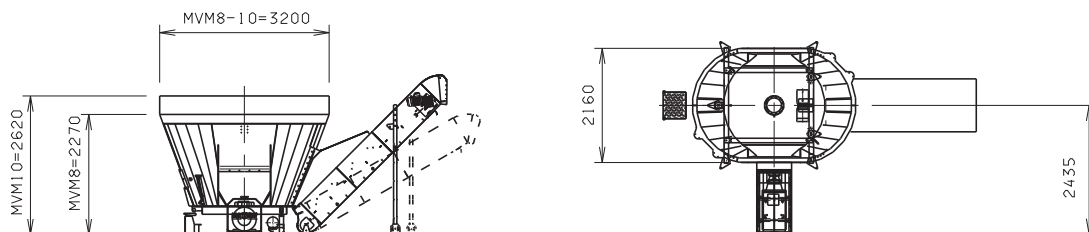

▲ Elévateur, arrière uniquement


MVM 14/18/20

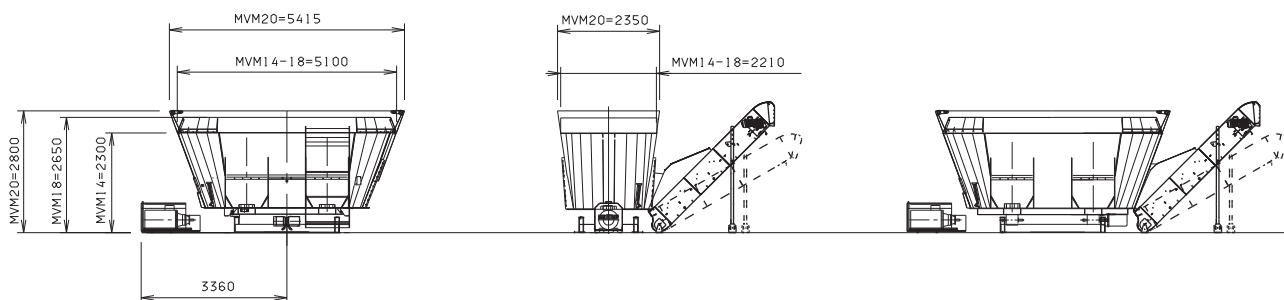

▲ Elévateur, latéral

▲ Elévateur, arrière

MVM 22/27/30

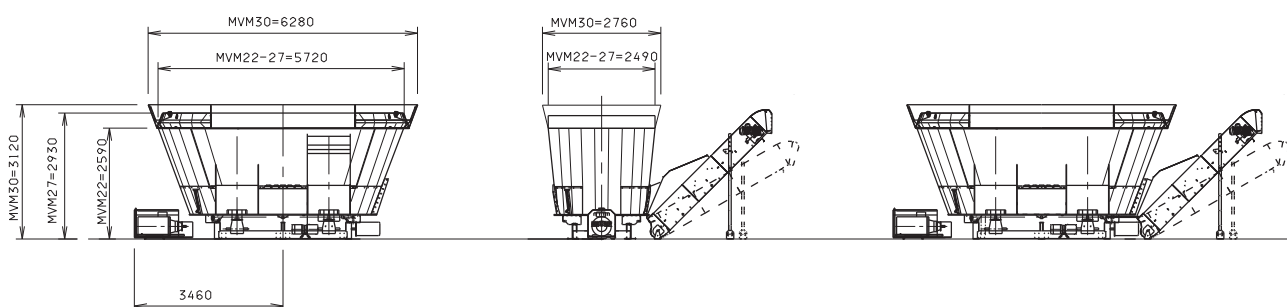

▲ Elévateur, latéral

▲ Elévateur, arrière

Caractéristiques techniques	MVM 8/10	MVM 14/18/20	MVM 22/27/30
Nombre de vis	1	2	2
Taille de moteur, kW	12	22	30
Nombre de couteaux	5	10	14
Nombre de contre-couteaux	2	2	2



Nous vivons nos valeurs.

Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versité

GEA Group est une société internationale d'ingénierie des procédés, qui réalise un volume de ventes de plusieurs milliards d'euros et déploie ses activités dans plus de 50 pays. Créée en 1881, la société est un fournisseur leader d'équipements et de technologies innovants. GEA Group est listé à l'indice STOXX® Europe 600.

GEA Farm Technologies France SAS

BP 153, 18 Avenue de l'Europe, F-02405 Château-Thierry Cedex
Tél. 03 23 84 81 60, Fax 03 23 83 16 48
www.gea-farmtechnologies.com