



GEA Farm Technologies

IQLiner

... einzigartig!



GEA Service & Hygiene | [WestfaliaSurge](#)

GEA Farm Technologies – Immer meine Wahl.

IQLiner - der sitzt einmalig


Das Verdrehen des Zitzensgummis wird durch das Einrasten in die **Verdrehsicherung** der Melkbecherhülse verhindert. Zudem ermöglicht die deutliche **Einbaumarkierung** eine optimale Übersicht während des Einbaus. **Ergebnis: sichere und fehlerfreie Montage**



Die **Verjüngung** direkt unter der Melkbecherhülse und der **speziell vorgeformte Milchschauch** sorgen für maximale Flexibilität des Melkzeugs. **Ergebnis: optimaler Sitz für störungsfreies Melken**

Das bewußt weggelassene Schauglas und die **stutzenlose Anbindung** an das Milchleitstück sorgen für eine Verdopplung des flexiblen Bereiches. **Ergebnis: Maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Euterformen**

Die **Verdickung** am Ende des kurzen Milchschauchs sorgt für ein gleichmäßiges Fallen der Melkbecher während des Abnehmens und somit für ein stets ansetzbereites Melkzeug. **Ergebnis: optimales Haften für maximale Durchsatzleistung**

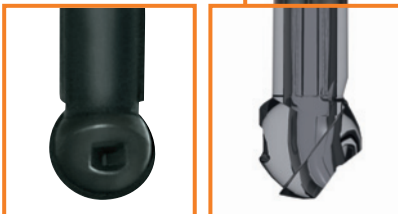

Für den Melker von heute und morgen: Das neue Zitzensgummi von GEA Farm Technologies heißt IQLiner und ist dank seiner individuellen Anbringung an das IQ Melkzeug einfach einzigartig! Profitieren Sie von der optimalen Haftung und Flexibilität am Euter! Denn die durchdachten Vorteile des IQLiner sorgen für ein tierschonendes Melken bei bester Zitzenkondition und das bewährte Gummimaterial arbeitet zuverlässig wie eh und je.

Damit das Melkzeug optimal am Euter haftet, sind je nach Zitzengröße angepasste Kopfformen (rund, gerade und groß) verfügbar.



Ihre Vorteile auf einen Blick

- Unterschiedliche Kopfformen für alle Zitzengrößen
- Optimales Haften für störungsfreies Melken mit hohem Durchsatz
- Schnelles, zitzenschonendes und vollständiges Melken
- Hochwertiges, flexibles Gummimaterial für eine lange Lebensdauer (750 h) und beste Hygiene
- Schnelle, kraftschonende und werkzeugfreie Montage
- Am Kopf eingravierte eindeutige Produktbeschreibung



GEA Farm Technologies GmbH

Siemensstraße 25 - 27, D-59199 Bönen
Tel. +49 (0) 23 83 93 7-0, Fax +49 (0) 23 83 93 8-0
www.gea-farmtechnologies.com